


# B20A PowerBank Instruction Manual

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Bewaar de gebruiksaanwijzing om te zien opnieuw te kunnen raadplegen.

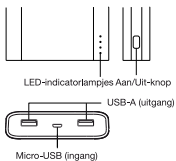

## Gebruiksaanwijzing De PowerBank herladen

- Sluit de Micro USB-poort van de PowerBank aan op een voedingsbron (computer of USB-stroomadapter, uitgang: 1A of meer) via de bijgeleverde USB-oplaadkabel (zie figuren hieronder).




- U kunt de PowerBank gebruiken om andere toestellen op te laden (via de USB-A-poort) terwijl de PowerBank wordt herladen (zie hoofdstuk "Andere toestellen opladen").

- Koppel de USB-oplaadkabel los wanneer alle LED-indicatorlampjes branden.

### Andere toestellen opladen

- Sluit de volledig opgeladen PowerBank aan op het toestel via de bijgeleverde USB-oplaadkabel of de kabel die geleverd werd door de fabrikant van het toestel. Selecteer een van de USB-A-poorten, of gebruik beide poorten om op te laden (zie afbeeldingen hieronder).



- Koppel de USB-oplaadkabel los wanneer het opladen is voltooid. De PowerBank schakelt automatisch uit.

### LED-indicatorlampjes

- Readings de LED-indicator om het niveau van de batterij te controleren, tijdens het opladen of herladen. De batterijstatus van de PowerBank is optimaal wanneer alle LED-indicatorlampjes branden. Voor gebruik kan het batterijniveau gecontroleerd worden door eenmaal op de aan/uit-knop te drukken.

- Zodra de PowerBank herladen wordt, zal het laatste van toepassing zijnde LED-indicatorlampje (afhankelijk van het batterijniveau) gaan knipperen en blijven alle LED-indicatorlampjes die van toepassing zijn branden, wanneer deze andere toestellen opladen. Wanneer de PowerBank wordt opgeladen en tegelijk een ander toestel opladen, knippert het LED-indicatorlampje dat het laatst van toepassing was.

### Tips voor gebruik

- Als de PowerBank niet werkt, koppel de USB-oplaadkabel los en sluit hem vervolgens opnieuw aan.
- Het is normaal dat de PowerBank warm wordt tijdens gebruik. Deze koelt langzaam weer af naar kamertemperatuur nadat deze volledig ontladen of herladen is.

### Specificaties

- Input: DC 5V / 2A
- Output: USB-A x 2 - DC 5V / 2.1 A (Totaal 2,1 A)
- Afmeting: 159 (L) x 83 (W) x 22 (H) mm
- Gewicht: 454g
- Bedrijfstemperatuur: 5 °C tot 40 °C
- Batterij: Lithium Ion 3.6V 20,000mAh 72Wh
- Herlaadtijd: 12 uur\*
- \*Herlaadtijd afhankelijk van het gebruik. Er kan meer herlaadtijd nodig zijn bij het eerste gebruik.

### Veiligheidsinformatie

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies zorgvuldig door om persoonlijk letsel en materiële schade door verkeerd gebruik van het product te vermijden. Garantieclaims of retourneringen veroorzaakt door verkeerd gebruik zullen niet aanvaard worden.

- Houd het product uit de buurt van kinderen en zwakbegafden.
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen, brandbare gassen, vocht en vloeistoffen.
- Probeer het product op geen enkele manier te herstellen, demonteren of versieren.
- Houd het product uit de buurt van metalen of geleidende voorwerpen om kortsluiting te vermijden.
- Gebruik geen nat of op een andere manier beschadigd product.


Dit toestel is in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-regels. De werking ervan is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit toestel mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit toestel moet elke ontvanger interferentie aanvaarden, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.



Werp geen elektrische toestellen weg als bestaande inzamelingsfaciliteiten. Neem contact op met de lokale autoriteiten voor meer informatie over de beschikbare inzamelingsfaciliteiten voor elektrische toestellen worden weggegooid of op andere wijze worden vernietigd. Het is niet toegestaan om elektrische apparaten te vernietigen die in de verpakking zijn opgenomen, wat schade kan zijn voor uw gezondheid of welzijn.


NL

Lisez attentivement le mode d'emploi avant toute utilisation. Conservez le mode d'emploi à titre de référence ultérieure.

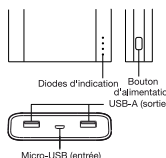

## Instructions d'utilisation Recharger le PowerBank

- Branchez le port Micro-USB du PowerBank à une source d'alimentation (ordinateur ou adaptateur USB, sortie : 1A ou supérieur), à l'aide du câble USB fourni (voir illustrations ci-dessous).




- Vous pouvez utiliser votre PowerBank pour charger d'autres appareils (à l'aide du port USB-A) pendant qu'il est en charge (voir chapitre "Charger d'autres appareils").

- Une fois que tous les voyants LED sont allumés, débranchez le câble de chargement USB.

### Charger d'autres appareils

- Branchez le PowerBank chargé au maximum à l'appareil à l'aide du câble de chargement USB fourni ou du câble fourni par le fabricant de l'appareil. Sélectionnez un port USB-A ou utilisez les deux ports pour le chargement (voir illustrations ci-dessous).



- Une fois le chargement terminé, débranchez le câble USB. Le PowerBank s'éteint automatiquement.

### Voyants LED

- Les voyants LED indiquent le niveau de la batterie pendant le chargement. Le PowerBank est au maximum de sa puissance lorsque tous les voyants LED sont allumés. Avant utilisation, le niveau de la batterie peut être contrôlé en appuyant une fois sur le bouton d'alimentation.

FR

- En fonction du niveau de la batterie, le dernier voyant LED clignote lorsque le PowerBank est en charge, et tous les voyants LED allumés restent allumés lorsqu'il charge d'autres appareils. Lorsque le PowerBank est en charge et charge un autre appareil en même temps, le dernier voyant LED applicable clignote.

### Conseils d'utilisation

- Si le PowerBank ne fonctionne pas, débranchez et rebranchez le câble de chargement USB.
- Il est normal que le PowerBank chauffe pendant l'utilisation. Il refroidit progressivement à température ambiante une fois totalement déchargé ou rechargé.

### Spécifications


- Entrée: DC 5V / 2A
- Sortie: USB-A x 2 - DC 5V / 2,1 A (Totaal 2,1 A)
- Dimension: 159 (L) x 83 (W) x 22 (H) mm
- Poids: 454g
- Température de fonctionnement: de 5 à 40 °C
- Batterie: Lithium Ion 3,6V 20000mAh 72Wh
- Temps de recharge: 12 heures\*
- \*Le délai de recharge peut varier en fonction des conditions d'utilisation. Un délai de recharge plus long peut être nécessaire lors de la première utilisation.

### Consignes de sécurité

Veillez lire attentivement les consignes de sécurité ci-dessous avant utilisation pour éviter tout dommage matériel ou blessure corporelle causée par une mauvaise utilisation. Tout recours à la garantie ou retour consécutif à une mauvaise utilisation sera refusé.

- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes handicapées.
- Gardez le produit à l'abri des sources de chaleur, des gaz inflammables, des produits et des liquides.
- Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de détruire le produit d'une quelconque façon.
- Gardez le produit éloigné des objets métalliques ou conducteurs pour éviter les courts-circuits.
- N'utilisez pas le produit s'il est humide ou endommagé.


Cet appareil est conforme à la Section 15 des Règles FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas créer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit tolérer les interférences qu'il reçoit, ce qui inclut les interférences qui risquent de provoquer un fonctionnement indésirable.



Ne jetez pas les appareils électroniques avec les déchets ménagers. Utilisez les installations de collecte spécifiques. Contactez votre administration locale pour plus d'informations sur les options disponibles. Si des appareils électroniques sont jetés dans les déchets ménagers, ils peuvent contaminer la nappe phréatique et se retrouver dans l'air, le sol et l'eau. Le recyclage est une option sûre pour la santé et le bien-être.


DE

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch gründlich durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

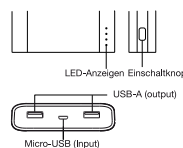

## Betriebsanweisungen Aufladen der PowerBank


- Verbinden Sie den Micro-USB-Anschluss der PowerBank über das mitgelieferte USB-Ladekabel (siehe Abbildungen unten) mit einer Stromquelle (Computer oder USB-Netzteil, Output: 1 A oder höher).



- Wenn Sie die USB-Ladekabel, material oder LED-Anzeigen leuchten.

### Aufladen anderer Geräte

- Verbinden Sie die voll aufgeladene PowerBank über das mitgelieferte USB-Ladekabel oder das vom Gerätehersteller mitgelieferte Kabel mit dem Gerät. Wählen Sie entweder einen der USB-A-Anschlüsse oder verwenden Sie beide Anschlüsse zum Laden (siehe Abbildungen unten).



- Trennen Sie das USB-Kabel, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Die PowerBank schaltet sich automatisch aus.

### LED-Anzeigen

- Beachten Sie sich auf die LED-Anzeigen, um den Ladestand des Akkus während des Ladens oder Aufladens zu überprüfen. Die PowerBank hat die beste Batterieleistung, wenn die LED-Anzeige weiß leuchtet. Vor dem Gebrauch kann der Batteriebestand durch einmaliges Drücken der Ein/Aus-Taste überprüft werden.

- Nach Batteriestand blinkt die zuletzt angezeigte LED-Anzeige, wenn die PowerBank wieder aufgeladen ist und die entsprechenden LED-Anzeigen leuchten, wenn andere Geräte aufgeladen werden. Wenn die PowerBank aufgeladen wird und gleichzeitig ein anderes Gerät gelad wird, blinkt die zuletzt angezeigte LED-Anzeige.

### Gebrauchstipps

- Wenn die PowerBank nicht funktioniert, trennen Sie das USB-Ladekabel und schließen Sie es wieder an.
- Es ist normal, dass die PowerBank während des Gebrauchs warm wird. Sie kühlt sich allmählich auf Raumtemperatur ab, nachdem sie vollständig entladen oder wieder aufgeladen wurde.

### Spezifikationen

- Eingang: DC 5V / 2A
- Ausgang: USB-A x 2 - DC 5V / 2,1 A (gesamt 2,1A)
- Abmessungen: 159 (L) x 83 (B) x 22 (H) mm
- Gewicht: 454 g
- Betriebstemperatur: 5 °C bis 40 °C
- Batterie: Lithium-Ionen 3,6V 20,000mAh 72Wh
- Wiederaufladzeit: 12 Stunden\*
- \*Die Aufladzeit kann unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen variieren. Bei der Erstladung kann eine längere Aufladzeit erforderlich sein.

### Sicherheitsinformatio

Bitte lesen Sie die nachstehenden Sicherheitshinweise vor Gebrauch aufmerksam durch, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden, die durch eine unsachgemäße Verwendung des Produkts entstehen können. Durch Missbrauch entstandene Gewährleistungsansprüche oder Rücksendungen werden nicht akzeptiert.

- Halten Sie das Produkt von Kindern und gebrechlichen Personen fern.
- Halten Sie das Produkt von Wärmequellen, brennbaren Gasen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten fern.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt in irgendeiner Weise zu reparieren, zu zerlegen oder zu zerstören.
- Halten Sie das Produkt von metallischen oder leitfähigen Gegenständen fern, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es nass oder anderweitig beschädigt ist.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen aufnehmen, einschließlich Störungen, die den Betrieb beeinträchtigen.

